PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SÍMBOLO DE PELIGRO

Este icono recuerda a los usuarios la existencia de voltaje peligroso.

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA

Este icono recuerda a los usuarios la importancia de las operaciones descritas y el mantenimiento que necesita el producto.

ADVERTENCIA:

Para prevenir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este aparato a golpes o caídas. No se deben poner objetos que contengan agua o líquidos, tales como vasos o botellas, encima del equipo. La unidad contiene piezas con voltaje peligroso; no abra la cubierta del equipo. Cualquier reparación debe ser efectuada por el adecuado personal de mantenimiento.

AIRIS

Todos los derechos reservados Infinity System S.L. 2005
Prohibida su reproducción total o parcial.
Las ilustraciones que contiene este manual sirven únicamente como referencia, no siendo fielmente representativas del producto

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones. Lea todas las instrucciones de seguridad y uso antes de utilizar este producto.
2. Guarde las instrucciones. Manténgalas en lugar seguro para futuras referencias.
3. Lea las advertencias colocadas en el producto y en el manual de instrucciones.
4. Siga las instrucciones de uso e instalación del producto.
5. Limpieza. Desconecte este equipo de la corriente antes de proceder a limpiarle. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar el equipo.
6. Accesorios. No use accesorios no recomendados por el fabricante del equipo ya que pueden causar daños.
7. Agua y humedad. No use este producto cerca del agua.
8. Lugar de instalación. No instale nunca este producto en lugares inestables. El equipo podría caer pudiendo producir daños a niños o adultos y al mismo producto. Use
9. Corriente. Este producto sólo debe utilizarse con el tipo de corriente especificado en la etiqueta de voltaje del producto. Si no está seguro de qué tipo de corriente eléctrica dispone en su domicilio, consulte a su compañía suministradora de electricidad.
10. Cable de Corriente. Coloque el cable de corriente de tal manera que no pueda ser pisado o agujereado por objetos puestos encima o al lado del cable.
11. Tormentas eléctricas. Para una protección adicional durante las tormentas eléctricas, o cuando el equipo no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado, desconéctelo de la corriente y quite los cables de antena o sistema de cable. Esto protegerá al aparato de posibles sobrecargas o subidas de tensión.
12. Lineas eléctricas. Una antena exterior no debería estar colocada cerca de lineas de alta tensión u otros circuitos eléctricos. Cuando instale un sistema de antena exterior procure no tocar cables de fluído eléctrico ya que puede correr peligro de electrocución.
13. Sobrecargar. No sobrecargue los enchufes de de corriente ni utilice alargadores de cable. Podría haber riesgo de incendio o de shock eléctrico.
14. Introducción de objetos y líquidos. Nunca introduzca por la fuerza cualquier tipo de objeto por las aberturas ya que podría tocar partes que contengan voltaje eléctrico. De la misma manera no vierta líquidos en la unidad.
15. Servicio. No intente reparar este producto por si mismo. Remítalo siempre a personal debidamente cualificado.
16. Reparación de averías sufridas por daños. Desconecte el equipo de la corriente y llévelo a un servicio técnico autorizado cuando le ocurra alguna de las siguientes cosas:
    a) Cuando el cable de corriente o el enchufe estén dañados.
    b) Cuando se hayan introducido líquidos u objetos dentro del producto.
    c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
    d) Si el producto no funciona con normalidad aun siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste sólo sólo los controles recogidos y explicados en el manual de instrucciones. Unos ajustes incorrectos pueden causar daños y pueden requerir de la intervención de un técnico cualificado para devolver el producto a su correcto estado de funcionamiento.
    e) Si el producto se ha caído al suelo o se ha dañado de cualquier otra manera.
17. Sustitución de componentes. Cuando la sustitución de alguno de los componentes del equipo sea necesaria, asegúrese de que el servicio técnico use las piezas adecuadas para la reparación. La sustitución de piezas no autorizada podría resultar en riesgo de fuego o electrocución.
18. Montaje en pared o en rack. Instale el producto en la pared o en un rack AV sólo si es recomendado por el fabricante.
19. Calor. Instale este producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores, cortinas, alfombras u otros productos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

TABLA DE CONTENIDOS

Tabla de Contenidos 1

Capítulo 1. Información Básica 2-3

- Ilustración del panel frontal 2
- Ilustración del panel trasero 3
- Ilustración del panel superior 4
- Ilustración del mando a distancia 4

Capítulo 2. Conexiones del Sistema 5-7

- Conexión de los Altavoces a la Red Eléctrica 5
- Conexión del MP3 AIRIS POP a los altavoces 5-7

Capítulo 3. Instrucciones de Funcionamiento 8

- Apagado y encendido del sistema 8
- Control de Volumen 8
- Utilización del AIRIS POP N973 con los altavoces L170/L180 8

Capítulo 4. Resolución de Problemas 10

Capítulo 5. Especificaciones Técnicas 11

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Ilustración del Panel Frontal

Controles y Funciones

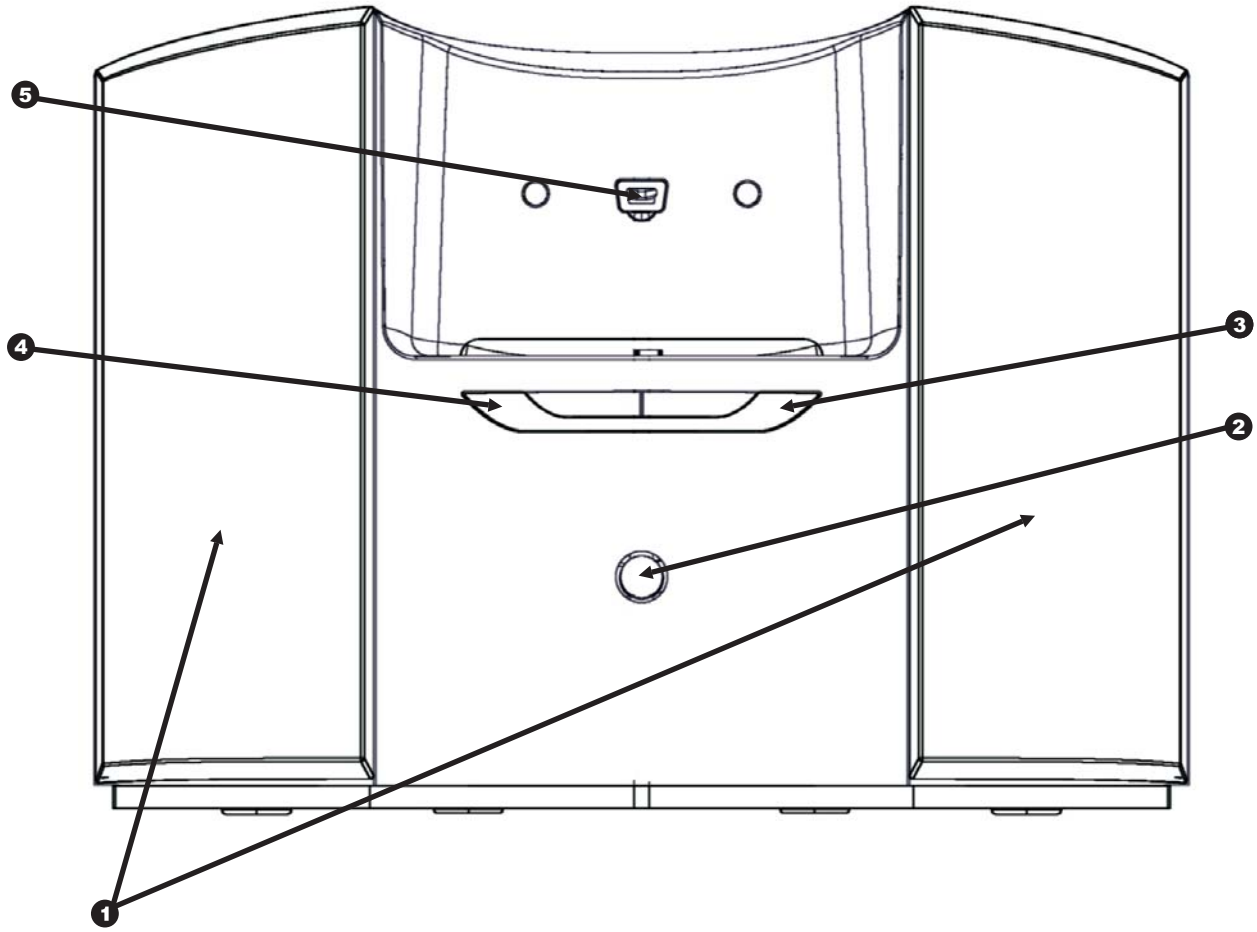

1. Altavoces frontales
2. Botón de encendido
3. Botón de subir volumen
4. Botón de bajar volumen
5. Hueco para introducir el cobertor de USB del reproductor

La ilustración arriba detallada corresponde al mando multifunción que se encuentra en el panel frontal del subwoofer.
Este mando, le permite realizar las siguientes funciones:
1.Encendido del equipo
2.Ajuste individual del volumen de cada canal.
3.Ajuste del volumen principal del equipo.
4.Stand by del equipo.

Ilustración del Panel Trasero

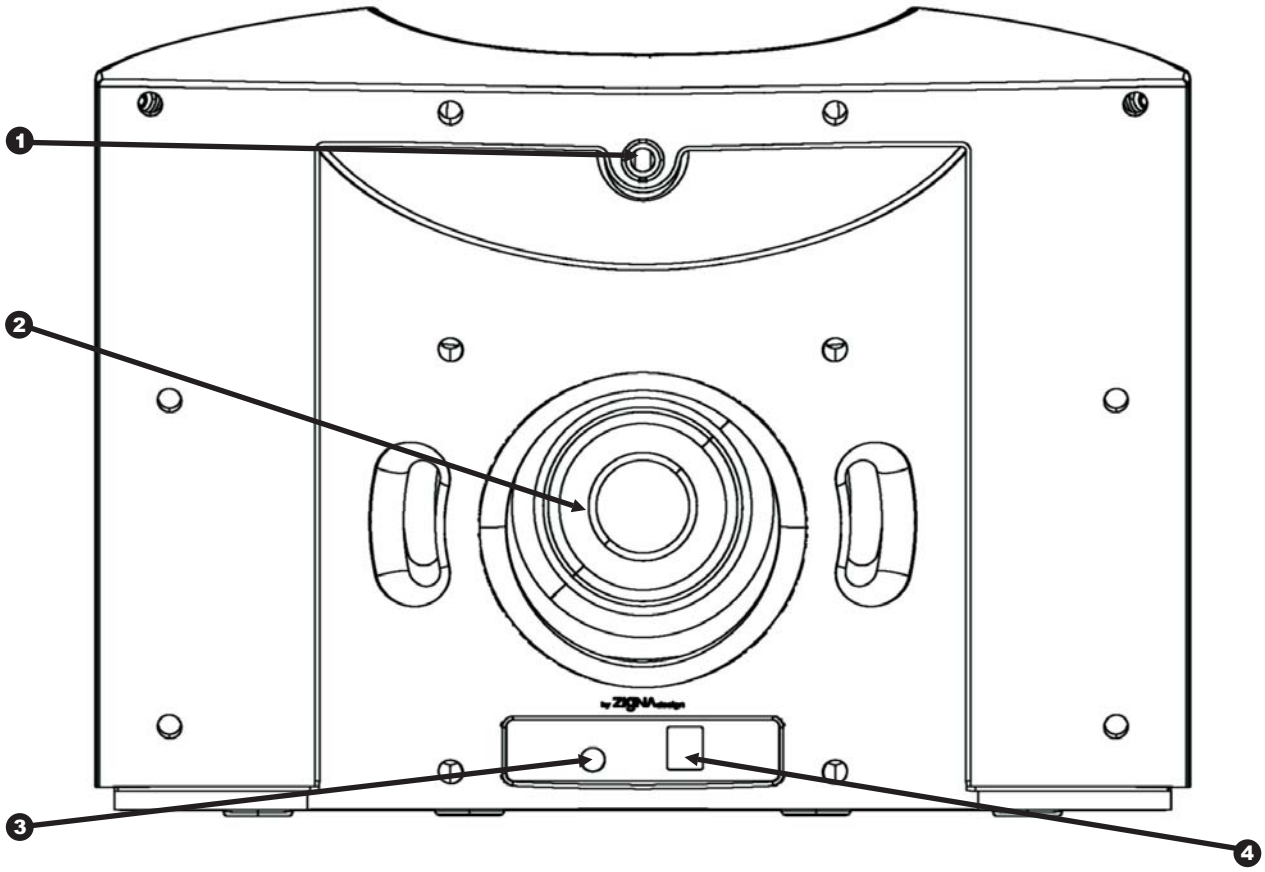

1. Conector de audio estéreo para Mp3
2. Subwoofer
3. Conector de entrada de línea estéreo
4. Jack de alimentación

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Ilustración del Panel Superior

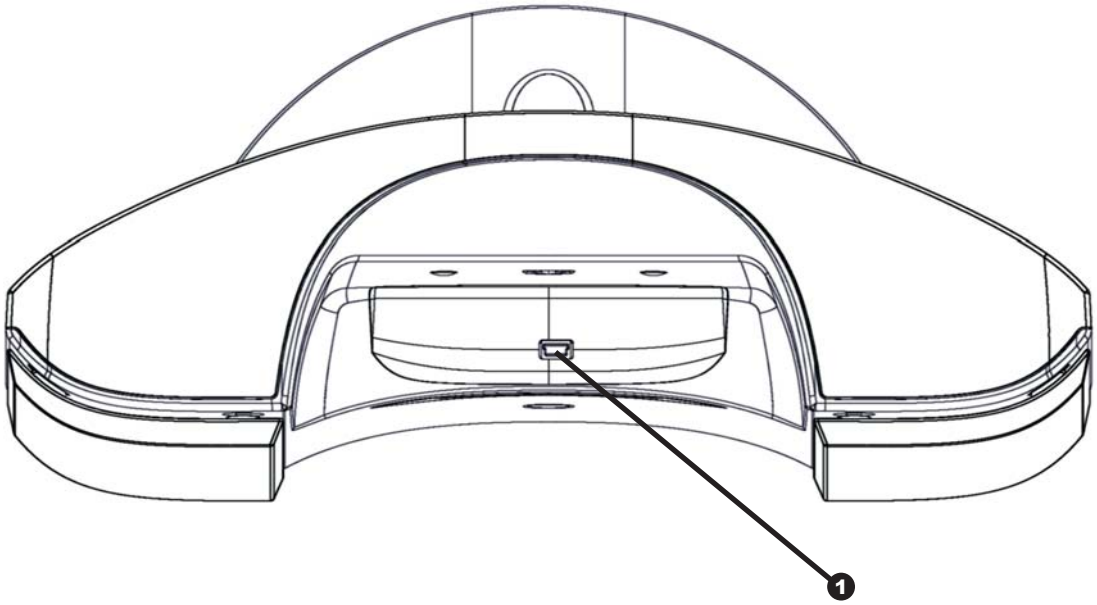

1 Puerto USB

Ilustración del Mando a Distancia

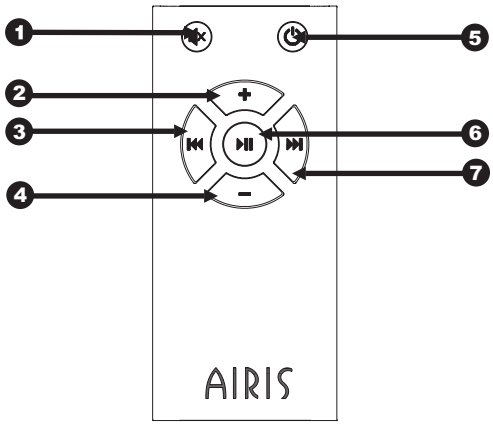

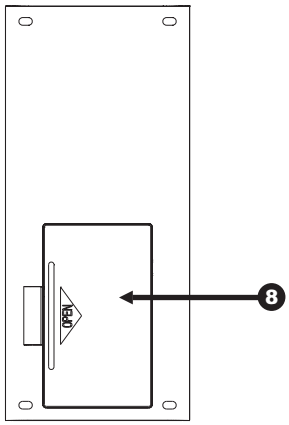

1 Botón de MUTE

2 Botón de Volumen +

3 Botón de canción anterior (no operativo en AIRIS POP)

4 Botón de Volumen -

5 Botón de Encendido/Stand BY

6 Botón de PLAY/PAUSA (no operativo en AIRIS POP)

7 Botón de canción siguiente (no operativo en AIRIS POP)

8 Compartimento de las pilas

CAPÍTULO 2. CONEXIONES DEL SISTEMA

Conexiones del sistema

Precaución

- Asegúrese de que los altavoces y los otros equipos adicionales están desconectados antes de realizar las conexiones.

Conexión de los Altavoces a la Red Eléctrica

Conecte los altavoces a la red eléctrica utilizando el adaptador de corriente suministrado y siguiendo el siguiente esquema.

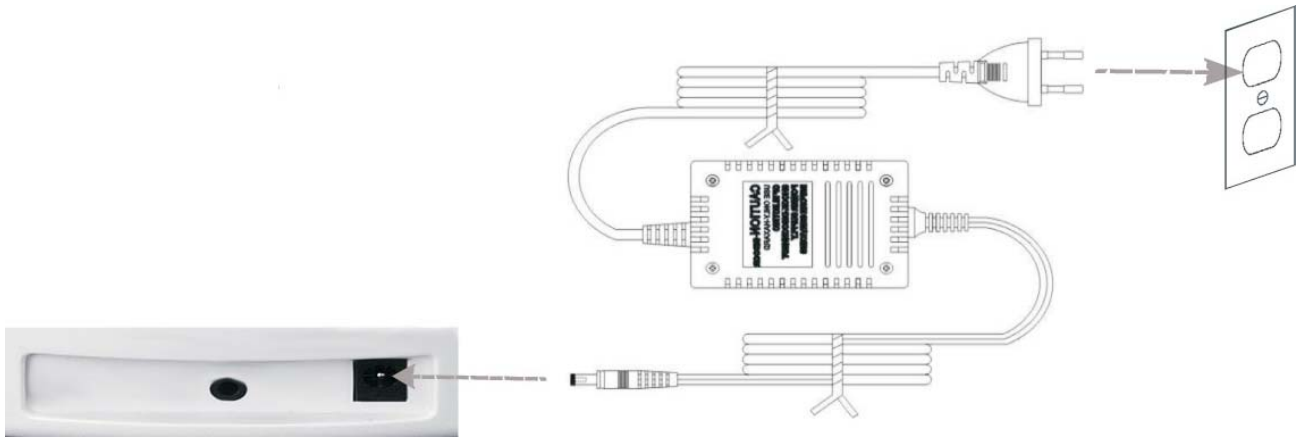

Conexión del MP3 AIRIS POP a los Altavoces

Una vez haya conectado los altavoces L170/L180 a la red eléctrica, deberá conectar el reproductor MP3 AIRIS POP a los altavoces.

Primero, conecte el reproductor al puerto miniUSB de los altavoces cuidadósamente, insertando la salida miniUSB de los altavoces a la entrada miniUSB situada en la base del reproductor (vea la siguiente ilustración).

Continúa en la página siguiente

Conexión del MP3 AIRIS POP a los Altavoces (continuación)

Viene de la página anterior

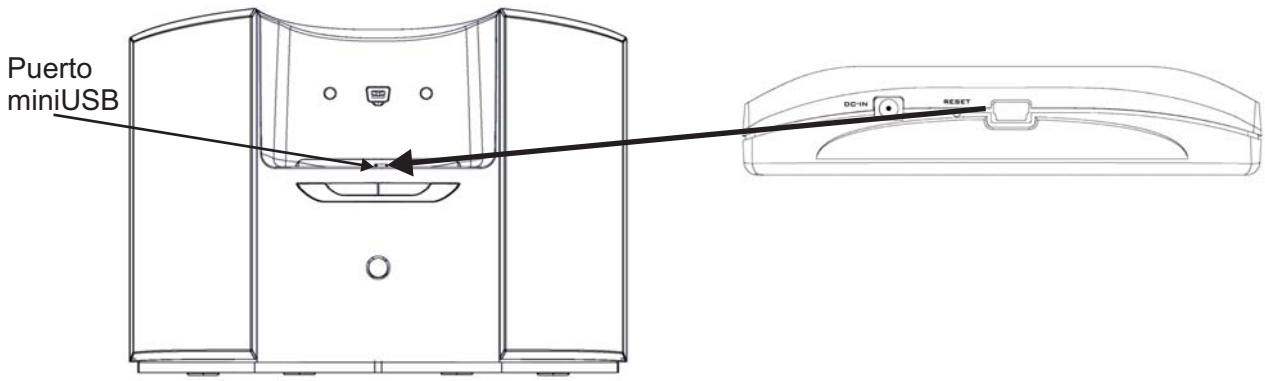

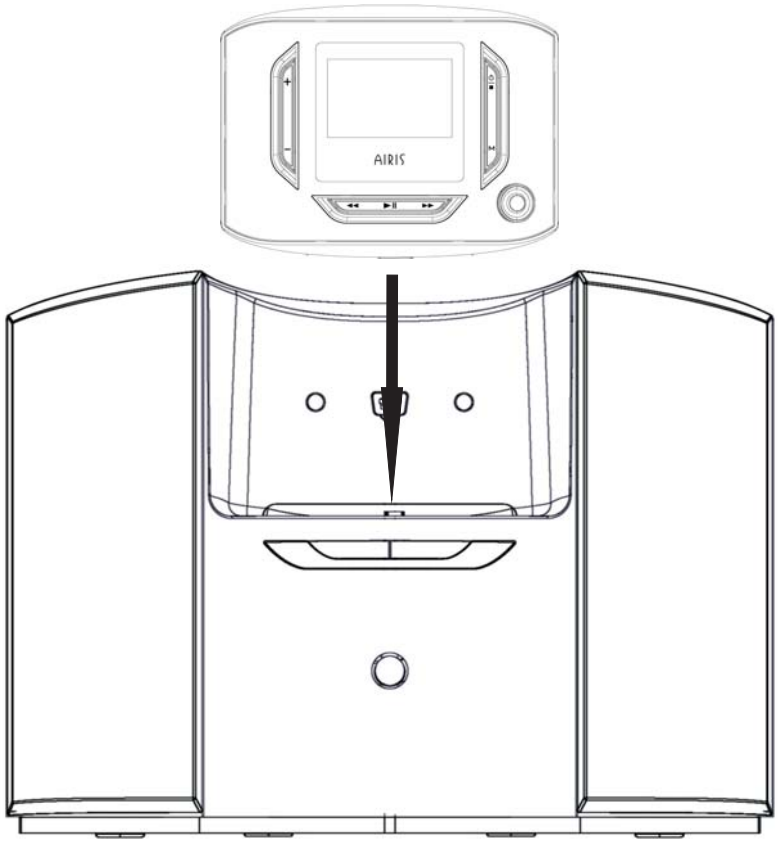

Continúa en la página siguiente

Conexión del MP3 AIRIS POP a los Altavoces (continuación)

Viene de la página anterior

A continuación, conecte el cable de audio suministrado a la salida de auriculares de su reproductor y a la entrada de audio de los altavoces.
El cable de audio es minijack 3.5”mm a minijack 3.5mm.

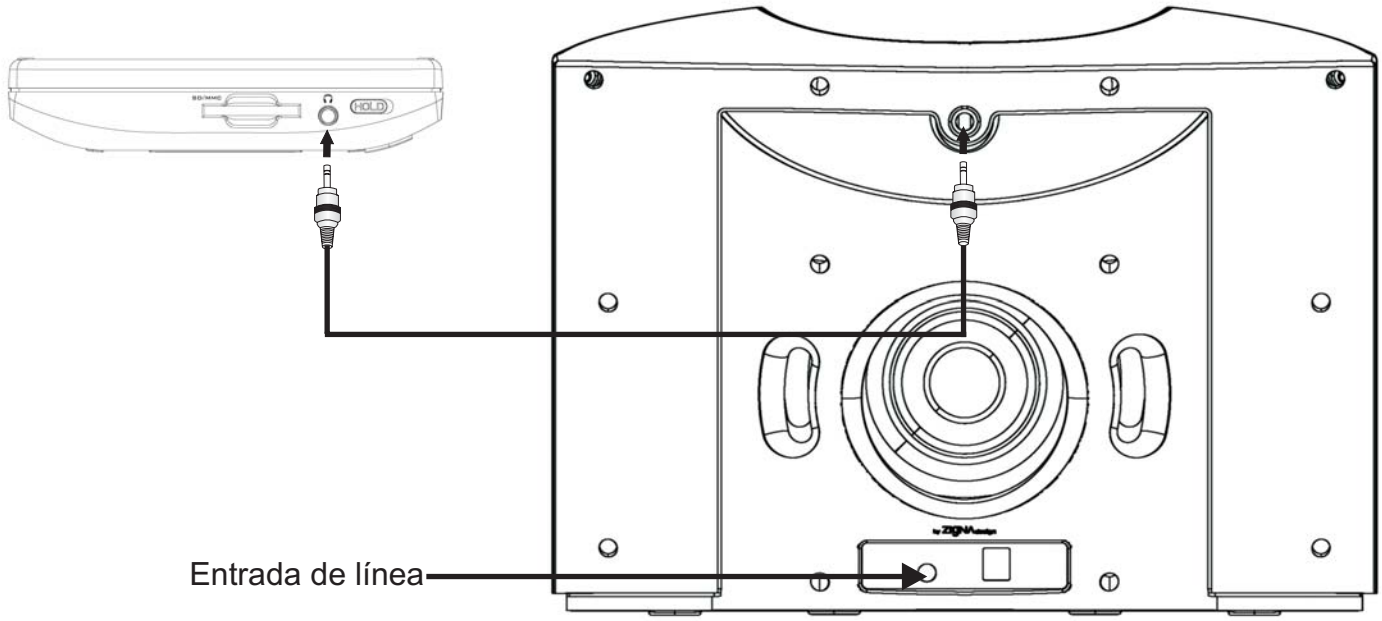

Utilizando este sistema, podrá conectar cualquiera de los reproductores Mp3 existentes en el mercado.

De igual manera, podrá conectar cualquier otro dispositivo con salida de audio estéreo a la entrada de línea de los altavoces, situada en la parte inferior de los mismos junto a la alimentación.

CAPÍTULO 3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Manejo y Funcionamiento

Apagado y Encendido del Sistema

Para encender el sistema de altavoces, pulse el botón de encendido situado en la parte frontal de los altavoces o la tecla de encendido/Stand By del mando a distancia.
Para devolver el sistema al modo standby o de espera, vuelva a pulsar el botón de encendido del panel frontal o el botón de encendido/Stand by del mando a distancia.

Control de Volumen

Este sistema permite controlar el nivel de volumen utilizando los botones de Volumen + y Volumen - situados en la parte frontal de los altavoces.

De igual manera, podrá utilizar el mando a distancia para subir y bajar el volumen con las teclas **+** y **-** del mando a distancia.

Utilización del AIRIS POP N973 con los altavoces L170/L180

Al conectar el reproductor AIRIS N973 al minipuerto USB, el reproductor se activará apareciendo la siguiente pantalla:

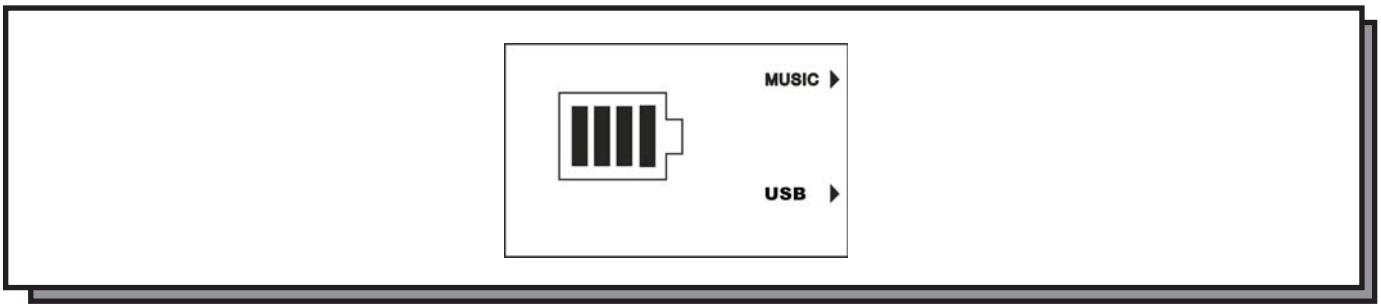

Seleccione la opción de **Música** pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido del reproductor Mp3.

El reproductor entrará en el modo de reproducción de música y la batería se cargará lentamente.
El manejo del reproductor se realizará utilizando las teclas del mismo.

Vea el siguiente esquema de funcionamiento:

Continúa en la página siguiente

Utilización del AIRIS POP N973 con los altavoces L170/L180 (continuación)

Viene de la página anterior

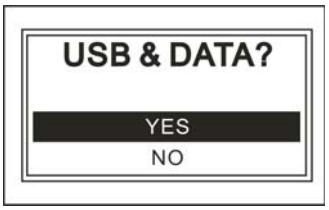

Pantalla de inicio de conexión

MUSIC Eligiendo este icono reproducimos música al mismo tiempo que cargamos batería .

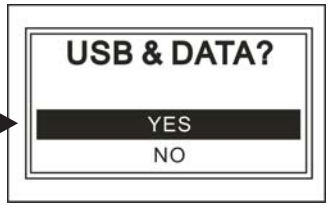

YES

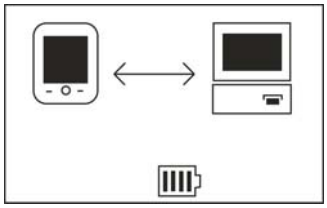

Seleccionando **YES**

Transferimos datos entre el reproductor y el ordenador.

NO

Seleccionando **NO**

Reproducimos música al mismo tiempo que cargamos batería

Resolución de Problemas

Problema	Acciones
No hay sonido	Compruebe si el enchufe está correctamente conectado Compruebe que el sistema está correctamente conectado. Compruebe que el volumen no está ajustado al mínimo o el MUTE activado.
Los altavoces están en silencio	Comprobar las conexiones del MP3 con los altavoces Compruebe que no está el MUTE activado

CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas

Tipo de equipamiento	Altavoces AIRIS para MP3 AIRIS POP
Modelo	L170/L180
Sistema de Audio	Sistema de Audio 2.1
Potencia total	50 Watios RMS
Potencia de salida máxima	2 x15 Watios RMS (Altavoces frontales) + 20 Watios RMS (Subwoofer)
Frecuencia de Respuesta	50Hz a 15KHz
Sensibilidad de Entrada	1.2V para altavoces frontales y 350mV para subwoofer
Mando a distancia	Sí (infrarrojos)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.